


Ölçüler milimetredir.
Dimensions in millimeters.

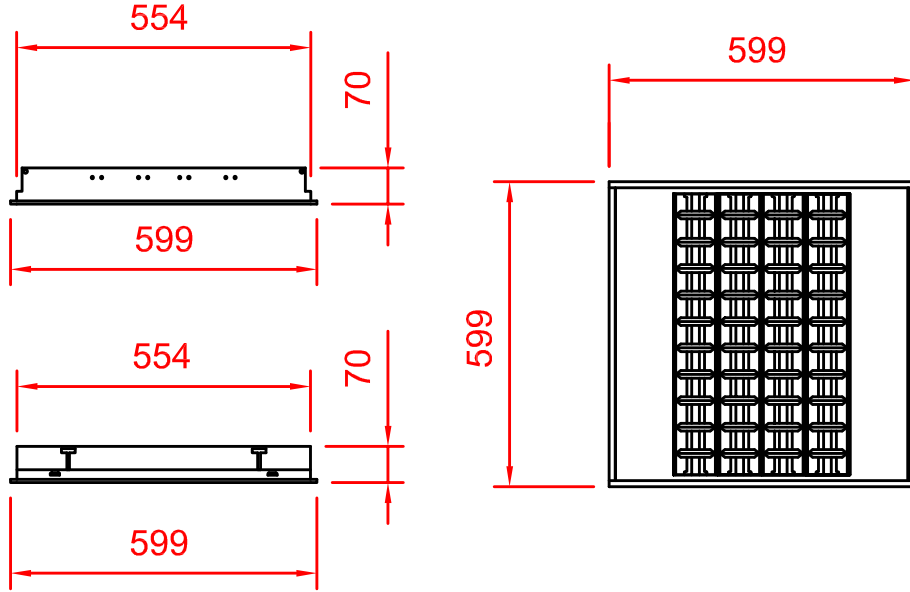

!!! Önemli Uyarı !!!

Acil aydınlatma ünitesi bulunan armatürlerin pillerinin tam verime ulaşması için ilk çalıştırılması esnasında en az 24 saat kesintisiz şarj edilmesi gerekmektedir

!!! Important Warning !!!

In first use, please charge battery for 24 hours continuously, to reach full efficiency of the batteries in the Luminaires equipped with emergency units.

Reflektör ile ilgili tüm işlemlerde
eldiven kullanınız !

In all operations with reflector
please use the plastic gloves!

LİTA AYDINLATMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LİTA LIGHTING CO.


MERKEZ (HEAD OFFICE) : Koza Plaza B Blok Kat 6 No:20 Tekstilcent - ESENLER - İSTANBUL - TURKEY
TEL : 90 (0) 212 438 09 58 (Pbx) FAX : 90 (0) 212 438 09 57

FABRİKA (FACTORY) : Haraççı Hadımköy yolu Cad. No:15 Haraççı Mah. Arnavutköy / İSTANBUL - TURKEY
TEL : 90 (0) 212 683 09 87 (5 Hat) FAX : 90 (0) 212 683 09 92

www.litpa.com

L İ T P A


TGS 002 Serisi Asmatavan Armatürleri *TGS 002 Type Recessed Luminaires*

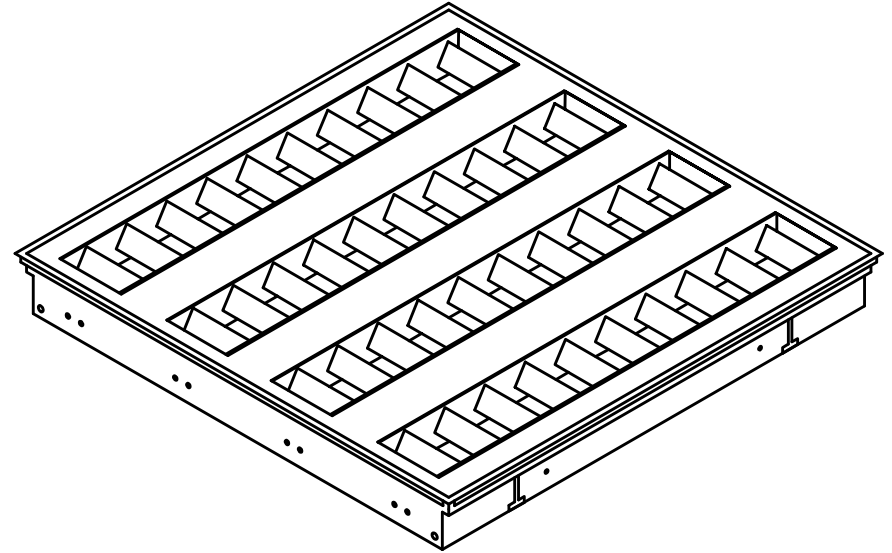


Aydınlatmada dünya markası olma yolunda bir Türk markası olan

LİTA Aydınlatma'yı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.


Thank You for choosing LİTA Lighting

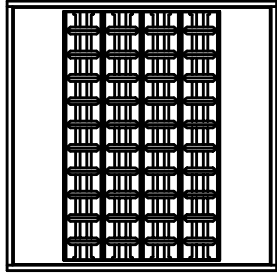


TGS 002 4x14w DP1

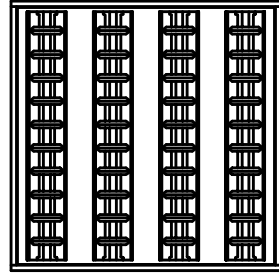


TGS 002 4x14w DP1 - 1+1+1+1

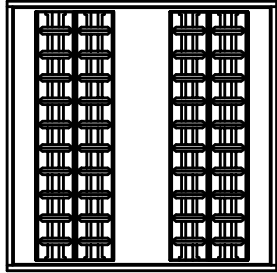


TGS 002 4x14w DP1 - 2+2

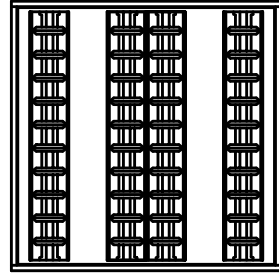


TGS 002 4x14w DP1 - 1+2+1

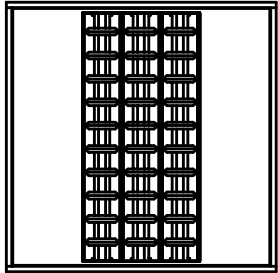


TGS 002 3x14w DP1

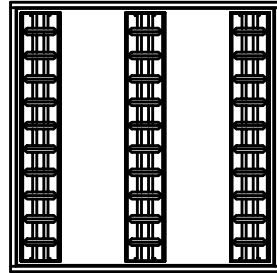

TGS 002 3x14w DP1 1+1+1

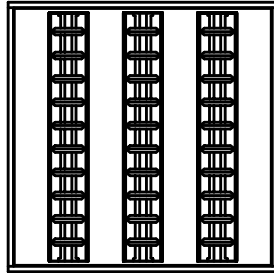

TGS 002 3x14w DP1 -
SP 1+1+1

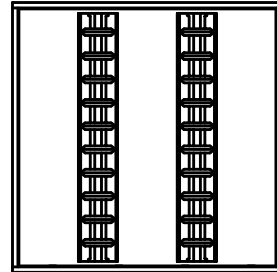


TGS 002 2x14w DP1 1+1

Montaj Detayları / Assembling Details

1


Reflektörlü Çerçeve
Frame with Reflector

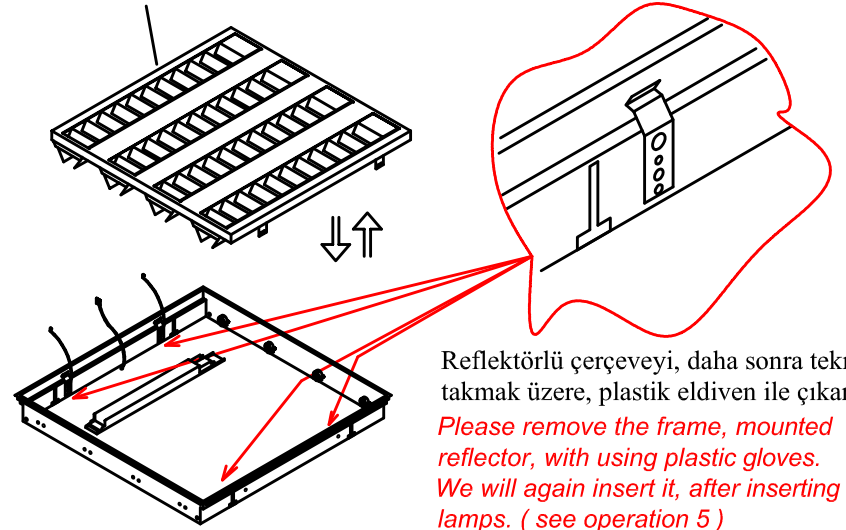

Reflektörlü çerçeveyi, daha sonra tekrar
takmak üzere, plastik eldiven ile çıkarın.
Please remove the frame, mounted
reflector, with using plastic gloves.
We will again insert it, after inserting
lamps. (see operation 5)


2

Gövdeyi tavana yerleştirin
Place the body into the ceiling

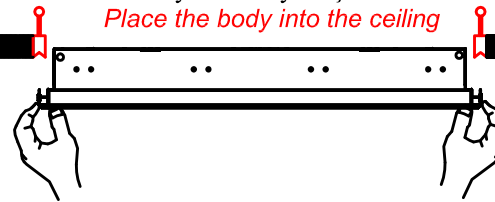


3

Ampulleri yerleştirin
Insert the lamps

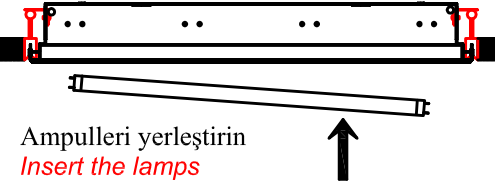

4

L braketi içeriden yerleştirin
Place "L" brackets from inside



Braket vidalarını sıkın
Screw the brackets

5

Reflektörlü Çerçeveyi yerleştirin
Insert the frame with reflector

